



ANLEITUNG

Fugenlose Böden
für ein einzigartiges Raumerlebnis

USP



FUGENFREIE VIELFALT

Ob Gewerberaum, Treppe oder Dauernassbereich - futado macht's modern!



FLINK AUF FLIESE

Mit nur 3 mm Auftragsstärke lässt sich mit futado einfach und staubfrei sanieren - und das sogar direkt auf Fliese!



BARRIEREFREI & ÄSTHETISCH

Kein Stolpern, kein Fallen - ein Boden ohne Kanten und Fugen macht das möglich. Unser futado Spachtelboden bietet darüberhinaus Vielfalt in Farbe und Textur!



WASSERABWEISEND

In Nassbereichen wie Bädern bietet der rutschsichere und nässeunempfindliche futado-Boden eine tolle Alternative zu klassischen Lösungen wie Fliesen.



PFLEGELEICHT

Beim fleckenunempfindlich futado-Boden haben Schmutz, Schimmel und Co. keine Chance. Reinigung und Pflege? Ein Kinderspiel!




LANGLEBIG & NACHHALTIG

Widerstandsfähig gegenüber Abnutzung, Chemikalien und UV-Strahlung. Reduzierter Materialbedarf, der Ressourcen schont!



SYSTEMAUFBAU FUTADO PRONTO


SYSTEMAUFBAU FUTADO PRONTO

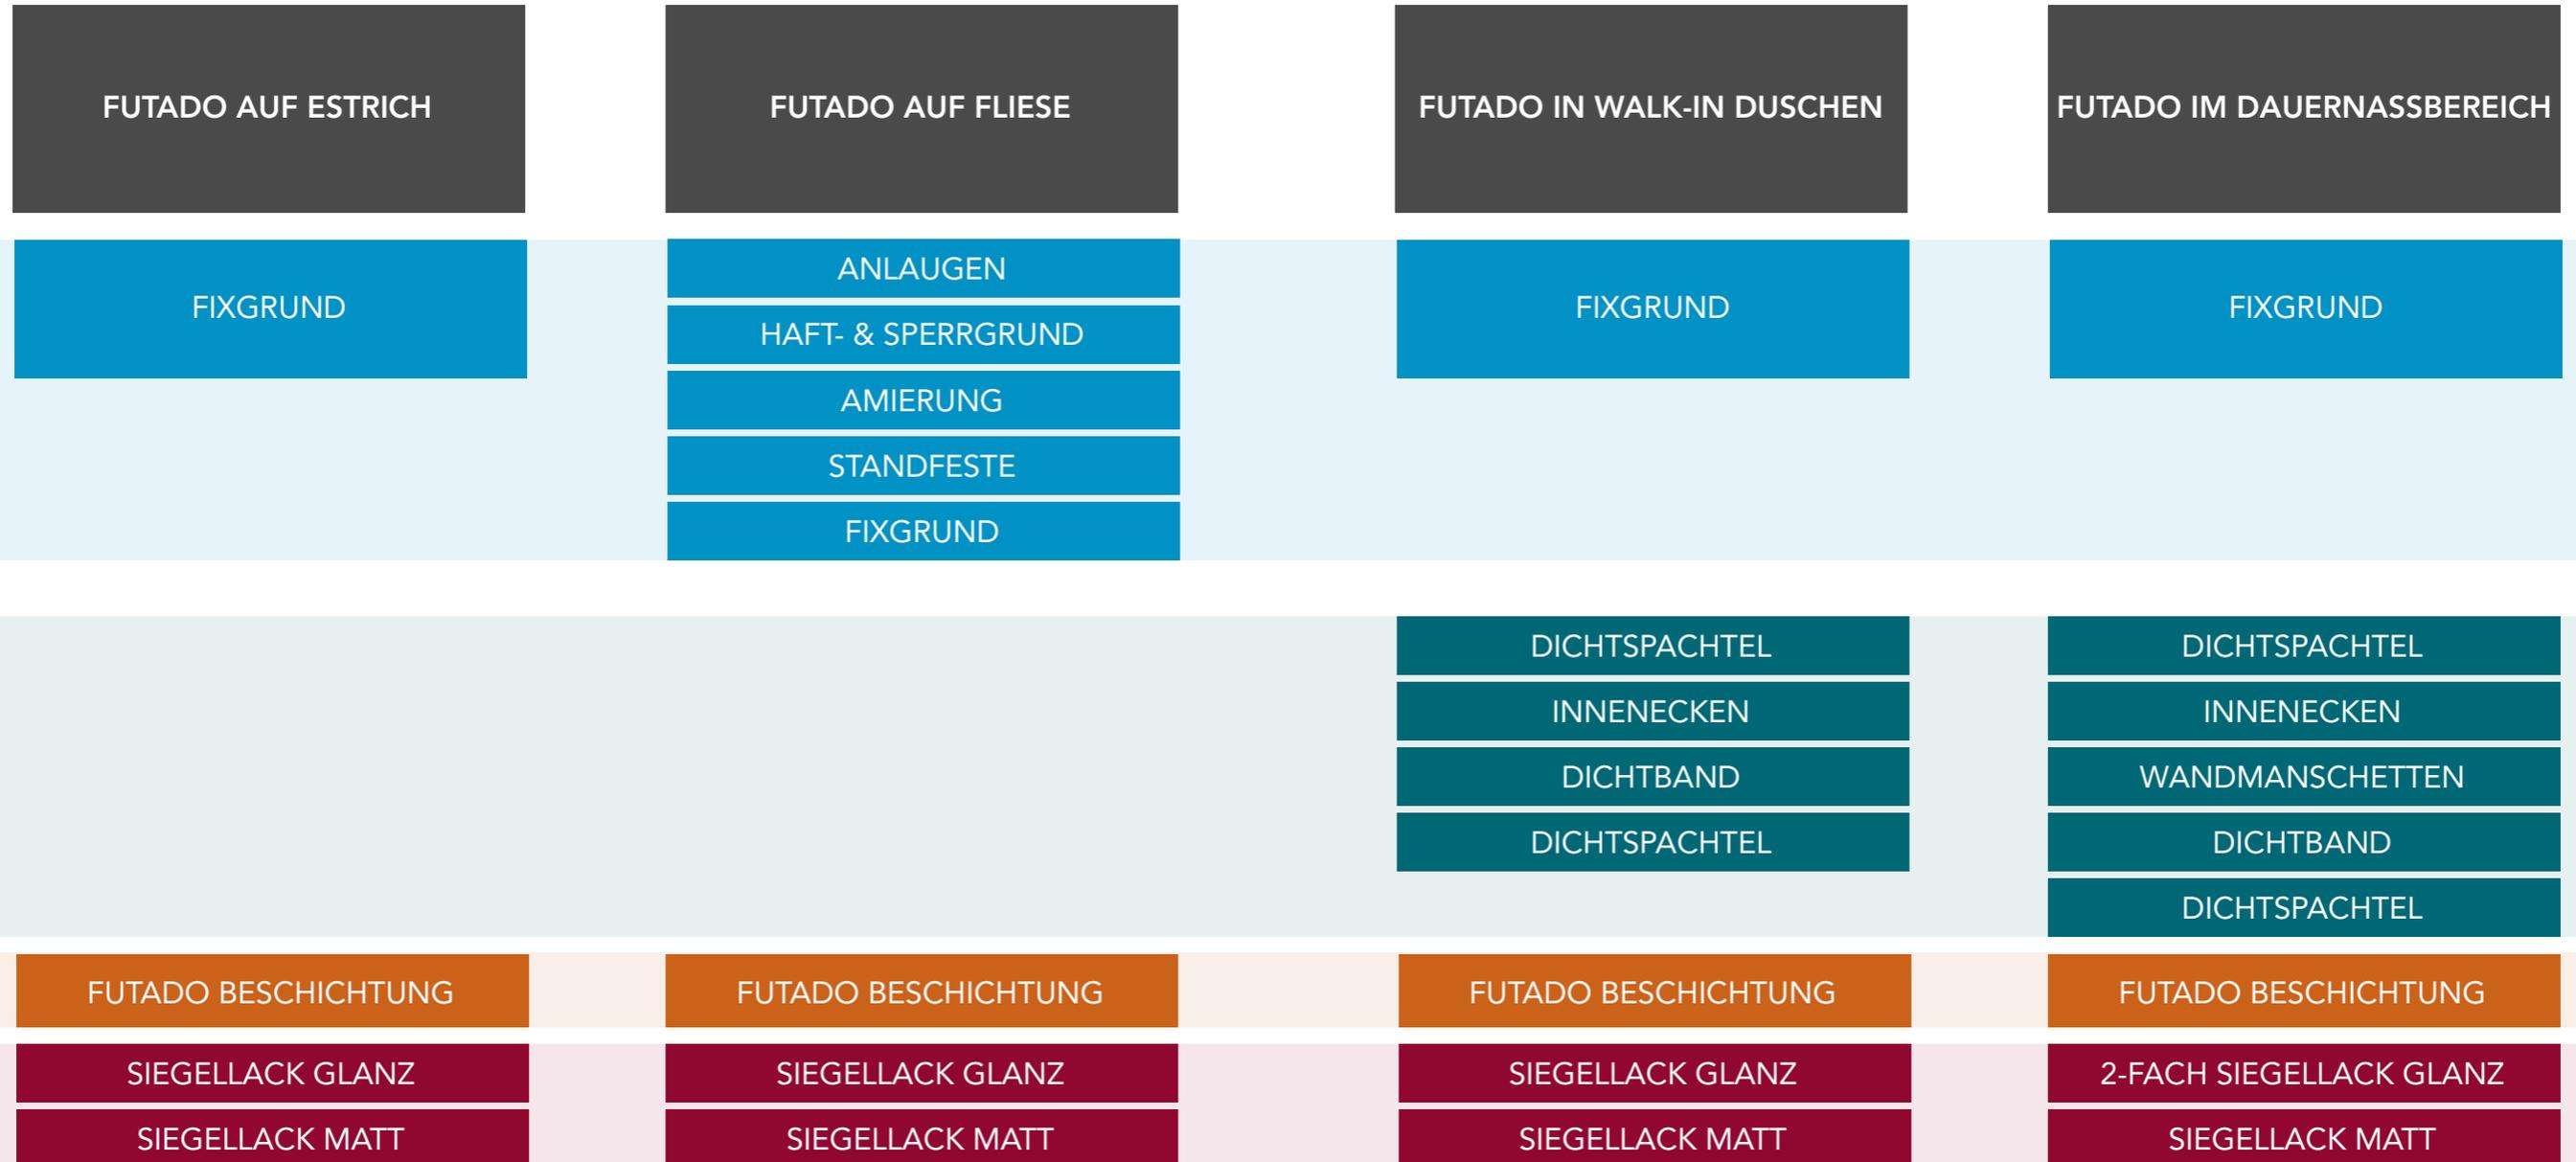

futado pronto ist eine fugenlose Wand- und Bodenbeschichtung, die anwendungsfertig angeliefert wird - kein Anmischen oder Einfärben!
Der Bodenspachtel ist für alle bauüblichen Untergründe geeignet - sogar der Auftrag auf bereits vorhandene Fliesen ist möglich.

>> UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken (CM%-Messung), öl-, fett- und trennmittelfrei sein. Lose Teile sowie Staub, Lack- und Putzreste sind mittels einer Bürste entfernt werden. Risse und Fugen im Untergrund sind formstabil geschlossen werden. Unebenheiten im Untergrund sind im Vorfeld mit Armierung und Standfeste auszugleichen. Die trockenen abzudichtenden Flächen können zur besseren Haftvermittlung mit Fixgrund grundiert werden.

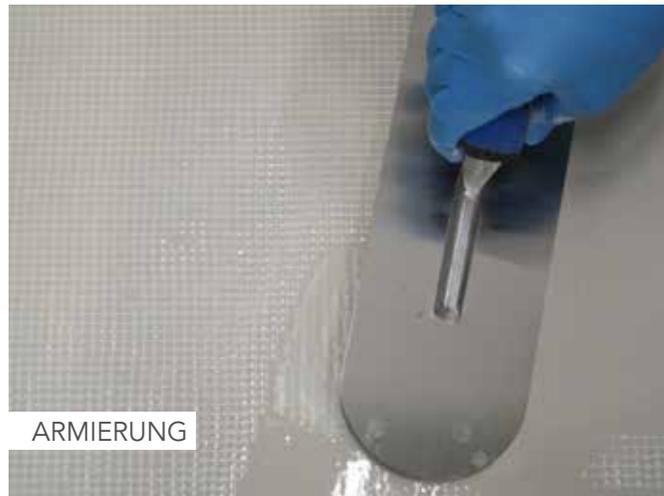


>> UNTERGRUNDVORBEREITUNG AUF FLIESEN

Um eine optimale Haftvermittlung zu erreichen, empfehlen wir mit Anlauger mögliche Fette und Reste von Reinigungsmittel zu entfernen.

Nach dem die zu beschichtende Fläche durchgetrocknet ist, wird der Haft- und Sperrgrund mit dem Pinsel unverdünnt aufgetragen.

Das Gewebe wird auf die zu beschichtende Fliesenfläche zugeschnitten. Es sollte nicht überlappen, sondern im Gewebe aneinander gefügt werden, um Abzeichnungen von Nahtstellen an der Oberfläche zu vermeiden. Wir empfehlen die Armierung zu fixieren.

Um Phantomfugen zu vermeiden, wird auf die Armierung die angemischte Standfeste Masse aufgebracht. Dabei sollten die Fugen gut gefüllt sein. Nach 24 Stunden kann die Fläche vorsichtig geglättet und mit Fixgrund grundiert werden

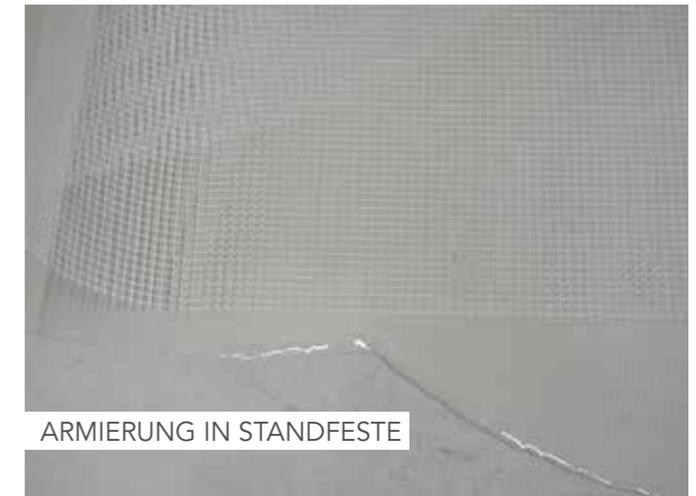

>> BAUWERKSABDICHTUNG BODEN IN BÄDERN MIT OFFENEN WALK-IN DUSCHEN

>> AUFTRAG DICHTSPACHTEL

Tragen Sie den Dichtspachtel unverdünnt mit Pinsel oder Lammfellrolle satt und gleichmäßig im Eckbereich auf.

>> EINARBEITEN DER INNENECKEN

Die Innenecken ebenfalls zügig in den frisch aufgetragenen Dichtspachtel einlegen und ohne Falten in den Ecken andrücken. Überlappungen von den Dichtbändern und Innenecken sollten immer mindestens 5 cm breit ausgeführt werden.



DICHTSPACHTEL



INNENECKEN EINARBEITEN

>> BAUWERKSABDICHTUNG BODEN IN BÄDERN MIT OFFENEN WALK-IN DUSCHEN

>> EINARBEITEN DES DICHTBANDES IN DEN ECKEN VOM BODEN ZUR WAND

Das Dichtband ebenfalls zügig in den frisch aufgetragenen Dichtspachtel einlegen und ohne Falten in den Ecken andrücken. Vom Boden zur Wand sollten inkl. Dichtband mindestens 5 cm der Dichtspachtel an der Wand hochgeführt werden.


>> AUFTRAG DICHTSPACHTEL

Anschließend wird der Dichtspachtel satt und gleichmäßig auf den Boden im Anschlussbereich aufgetragen.

Nach der Trocknung wird der Dichtspachtel flächig erneut aufgetragen.



DICHTBAND EINARBEITEN

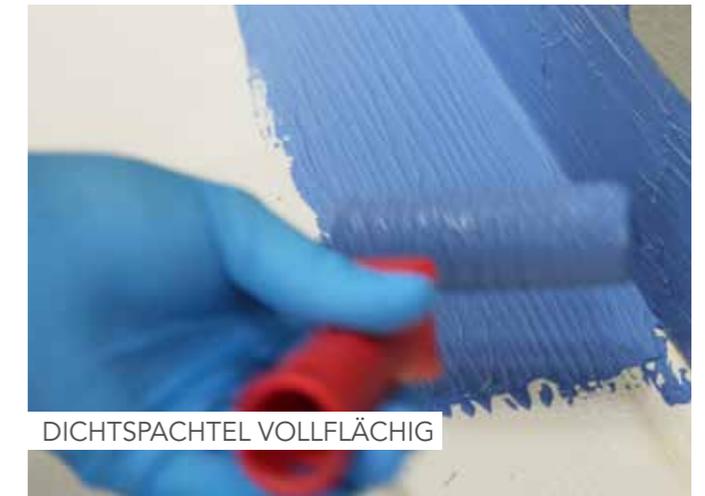

DICHTSPACHTEL VOLLFLÄCHIG

>> BAUWERKSABDICHTUNG DAUERNASSBEREICH

>> AUFTRAG DICHTSPACHTEL

Der Volimea Dichtspachtel ist ein pastöses, gebrauchsfertiges Abdichtsystem für Feucht- und Nassräume auf Dispersionsbasis. Tragen Sie den Dichtspachtel unverdünnt mit Pinsel oder Lammfellrolle satt und gleichmäßig im Eckbereich auf.

>> EINARBEITEN DER INNENECKE

Die Innenecke zügig in den frischen Auftrag legen, andrücken und mit einem Spachtel glätten. Hohlräume sind zu vermeiden.

>> EINARBEITEN DER WANDMANSCHETTEN

Die Wandmanschetten werden werkseitig an Armaturen sowie Duschrinnen nach DIN Norm angeliefert und vom Installateur eingebaut. Diese Manschetten werden zur Armatur bzw. Duschrinne gelegt und die Fläche umlaufend mit Dichtspachtel mit dem Pinsel bzw. Lammfellrolle beschichtet. Im Anschluss in den frischen Dichtspachtel die Manschette einlegen, glätten und andrücken.



BAUWERKSABDICHTUNG DAUERNASSBEREICH

>> AUFTRAG DICHTSPACHTEL

Anschließend wird der Dichtspachtel satt und gleichmäßig im Wandanschlussbereich aufgetragen.

>> EINARBEITEN DES DICHTBAND IN DEN ECKEN

Das Dichtband ebenfalls zügig in den frischen Auftrag des Dichtspachtels einlegen und ohne Falten in den Ecken andrücken. Überlappungen von den Flächendichtbändern und Dichtecken sollten immer mindestens 5 cm breit ausgeführt werden.

>> ZWEITER AUFTRAG DICHTSPACHTEL

Nach der Trocknung wird der Dichtspachtel flächig erneut aufgetragen.



FUTADO BESCHICHTUNG

>> VORBEREITUNG DER FLÄCHE

Sollten sich auf der Fläche kleine Unebenheiten abzeichnen, sind diese vorsichtig zu entfernen, ohne die Abdichtung zu verletzen.

>> FUTADO PRONTO BESCHICHTUNG

Das Material wird einmal durchgemischt und anschließend mit dem Flächenspachtel 1,5 mm stark auftragen und nach Wunsch strukturiert. Nachdem die erste Schicht abgeschlossen ist, wird die zweite Schicht aufgebracht. Hierzu werden mögliche Unebenheiten geglättet. Bei diesem Arbeitsschritt ergibt sich die gewünschte Farbtiefe.

>> OBERFLÄCHE SCHLEIFEN

Nach ca. 12 - 24 Stunden wird die Fläche mit 120er bzw. 180er Schleifmittel angeschliffen.



VERSIEGELUNG IM BODENBEREICH

Nach 2 Tagen Trockenzeit, kann die Fläche versiegelt werden.


>> SIEGELLACK GLANZ

Hierzu wird der Härter mit dem Siegellack Glanz im Verhältnis 5/1 gemischt und mit der Velourfarbrolle auf die futado-Fläche im Kreuzgang überlappend aufgetragen.

>> SIEGELLACK MATT

Nach weiteren 12 Stunden wird der Härter mit dem Siegellack Matt im Verhältnis 5/1 gemischt und mit der Velourfarbrolle auf die bereits mit Siegellack Glanz lackierte Fläche im Kreuzgang überlappend aufgetragen.

Nach ca. 12 Stunden sind die Flächen Vorsicht begehbar.

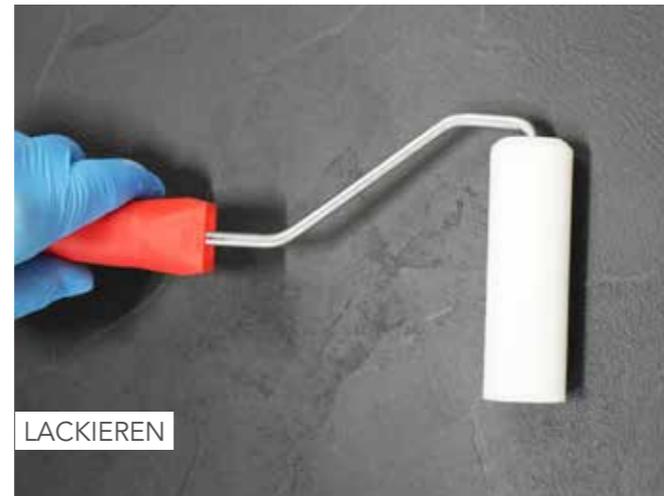

VERSIEGELUNG DAUERNASSBEREICH

Nach 2 Tagen Trockenzeit, kann die Fläche versiegelt werden.

>> 1. AUFTRAG SIEGELLACK GLANZ

Hierzu wird der Härter mit dem Siegellack Glanz im Verhältnis 5/1 gemischt und mit der Velourfarbrolle auf die futado-Fläche im Kreuzgang überlappend aufgetragen.

>> 2. AUFTRAG SIEGELLACK GLANZ

Nach 12 Stunden erfolgt der zweite Auftrag des 2-Komponenten-Lacks.

>> SIEGELLACK MATT

Nach weiteren 12 Stunden wird der Härter mit dem Siegellack Glanz oder Matt im Verhältnis 5/1 gemischt und mit der Velourfarbrolle auf die bereits mit Siegellack Glanz lackierten Flächen im Kreuzgang überlappend aufgetragen.

Nach ca. 12 Stunden sind die Flächen vorsichtig begehbar.



ENDLICH FUGENLOS



ENDLICH FUGENLOS



PFLEGE & REINIGUNG

Die Reinigung der futado-Oberflächen sollte regelmäßig mit handelsüblichen wässrigen, PH-neutralen Reinigern erfolgen. Saure Reinigungsmittel, z. B. Zitronen- oder Essigreiniger sowie alkalische Reiniger sind nicht geeignet.

Die futado-Oberflächen sollten während der Zeit, in der die Nasszelle nicht genutzt wird, sauber und trocken gehalten werden. Die beste Vorbeugemaßnahme nach der Benutzung der Dusche ist das Abspülen der futado-Oberflächen mit klarem Wasser. Wir empfehlen nach jedem Duschgang, die Duschfläche zu trocknen. Dadurch werden Rückstände von Seifen und Körperpflegemitteln entfernt. Eine gute Belüftung der Sanitärräume wird empfohlen.



PFLEGE & REINIGUNG

Wir empfehlen folgende Produkte:

>> FUTADO BODENREINIGER

Der futado Bodenreiniger reinigt sowohl alle versiegelten, als auch geölten Böden. Er wird auf die Oberfläche aufgetragen (je nach Verschmutzungsgrad +/- 5 Minuten einwirken lassen), Nachspülen mit Wasser und Trockenreiben. Für die Pflege Ihres versiegelten Bodens futado Bodenpflege verwenden. Verarbeitungstemperatur: 10 - 25 °C
Lagerung: Vor Frost schützen.



>> FUTADO BODENPFLEGE

Vor Verarbeitung gut schütteln. Die Versiegelung muss mind. 3 Wochen alt sein, bevor die Pflege aufgetragen wird. Nicht verwenden auf gewachsenen oder geölten Böden. Auf sauberen und trockenen Böden unverdünnt und gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch auftragen, in 1 bis 2 Schichten (z.B. 3 bis 4 Mal im Jahr). Gut verreiben, um Streifenbildung zu vermeiden. Zur Grundreinigung und Entfernung von aufgebauten Schmutzschichten futado Bodenpflege Reiniger verwenden. Verarbeitungstemperatur: 10 - 25 °C / Verbrauch: 1 Liter = ca. 60 - 80 m²
Lagerung: Vor Frost schützen.



>> BESTELLUNG UNTER

<https://www.volimea.de/kostenloses-pflegeset/>



Volimea GmbH & Cie. KG
Josef-Rodenstock-Straße 5
37308 Heilbad Heiligenstadt
Deutschland

T 03606 / 50 666 0
F 03606 / 50 666 10

W volimea.de
M info@volimea.de